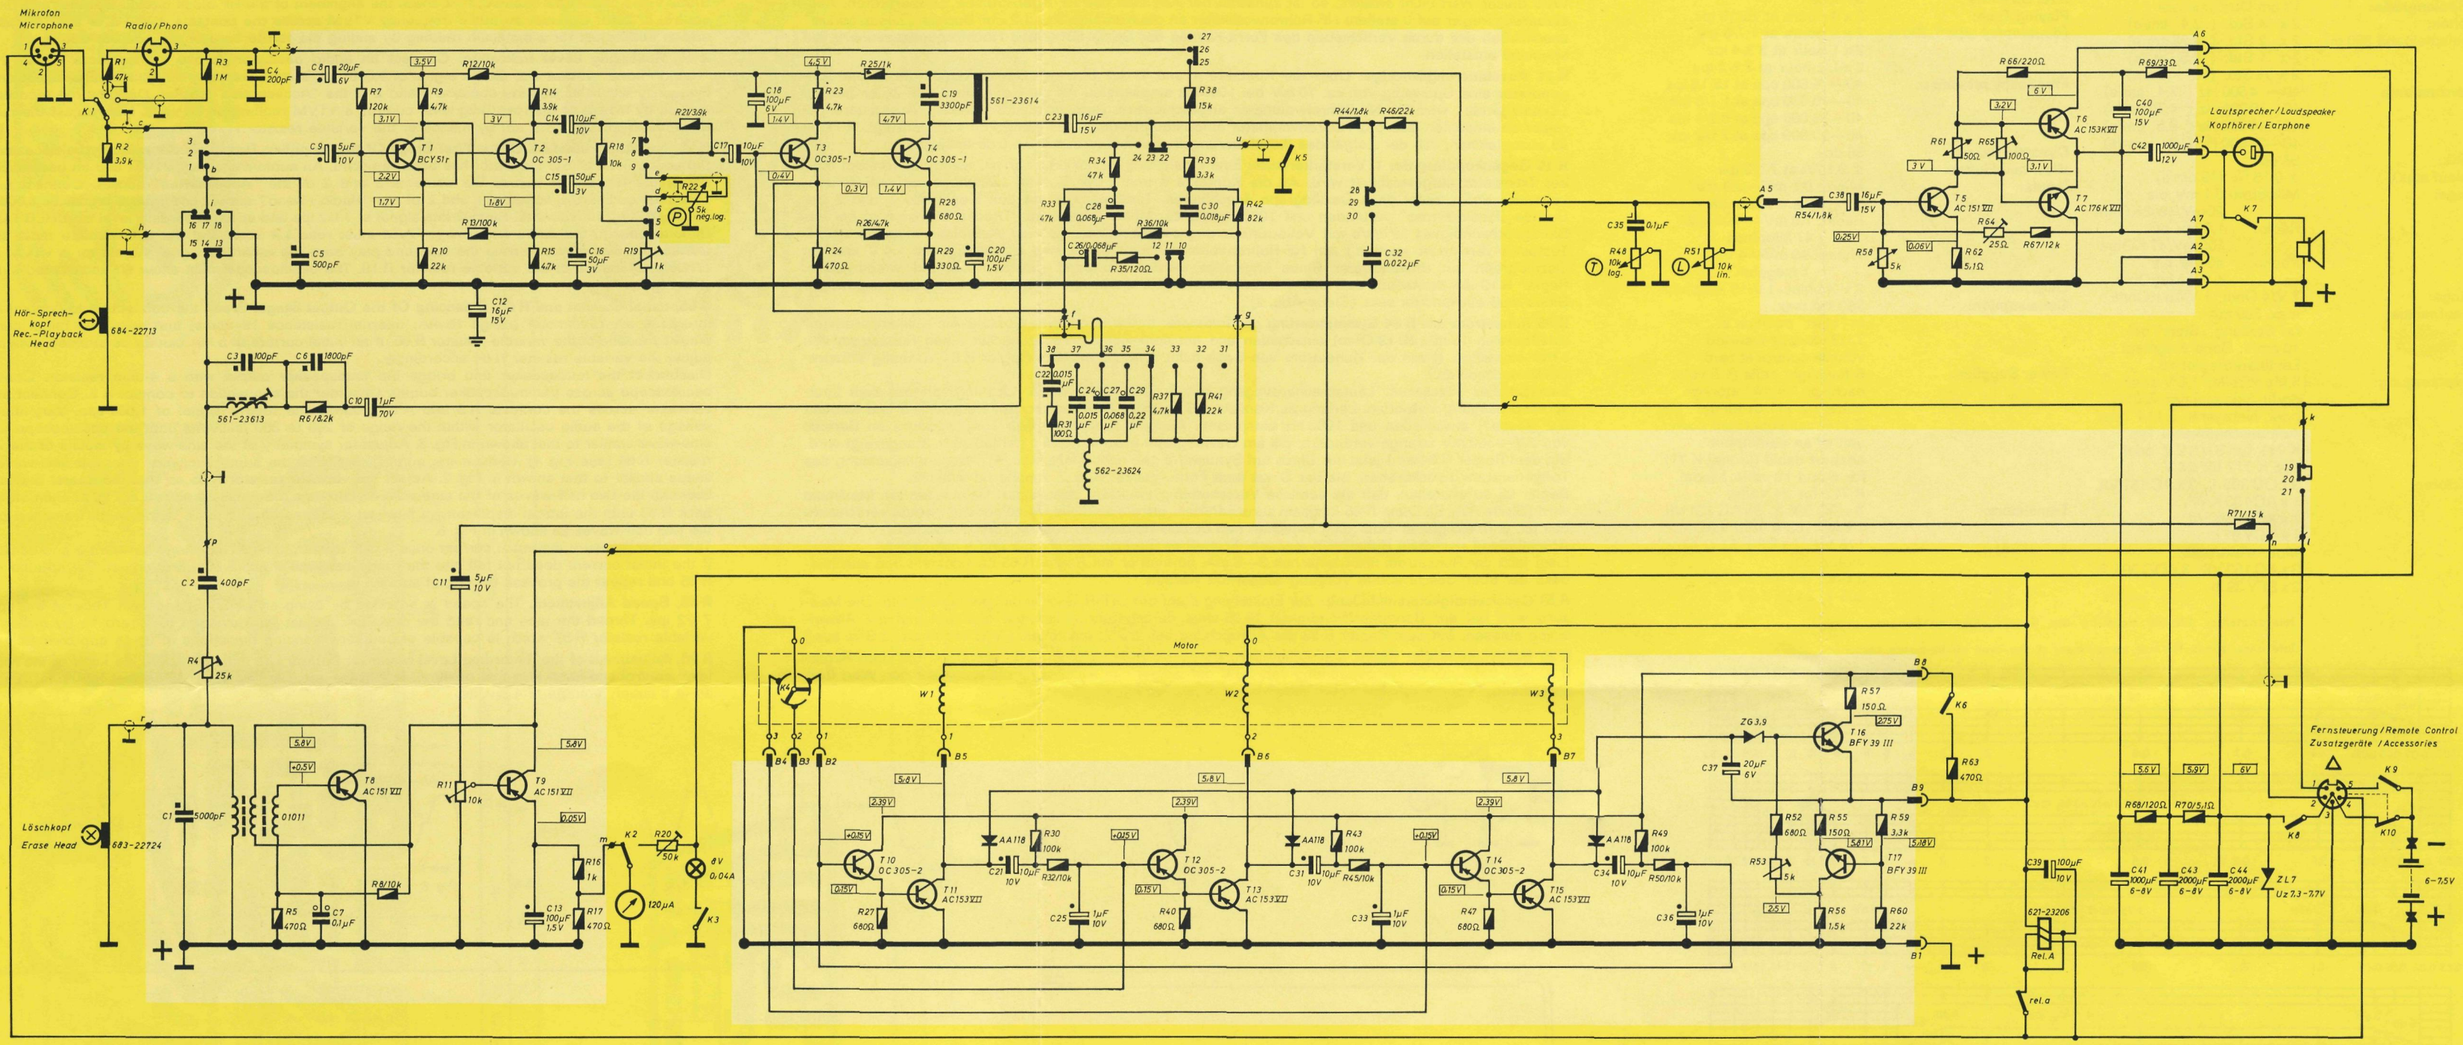

R	1 2	3 4	5	6	7	8	9 10	11 13	12	14 15	16 17	18	19 20	21 22	23 24	25 26	27 28	29	30 32	31 33	34 35	36 37	38,41 39	42	43,44,45	46	47	48 49	50	51	52 53	54,55 56	57	58 59	60	61 62	63	64,65,66	67	68,69	70	71	R
C	1	2	3,4	5	6,7,8	9	10	11	12	13	14 15	16	17	18	19	20	21	22	23 24	25	26	27	28	29	30	31	32,33	34,35	36	37	38	39	40 41	42 43	44									C
Kontakte Contacts	K1	1,2,3 16,17,18 15,14,13				K2	7,6 8,5 9,4		K3		B4	B3 K4	B2	B5					24,23,22,27,26,25 12,11,10 33		B6	K5		28 29 30	B7		A5		B8 B9 B1	K6	rel.a		A6,A7 A4,A2 A1,A3	K7	19 K6,20 21	K9 K10							Kontakte Contacts

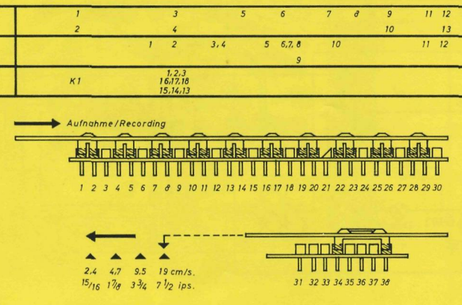

Lage der Kontakte	Position of the contacts
K1 Eingangswähler auf der Frontplatte	input selector; on the front panel
K2 am Pegelregler R22	at the level control R22
K3 an der Tonblende R48	at the tone control R48
K4 Anlaufverteiler im Motor	distributor inside the motor
K5 am Gestänge für Start	actuated by the start mechanism
K6 am Gestänge für Vor-Rücklauf	actuated by forward/rewind system
K7 am Lautstärkeregler R51	at the volume control R51
K8 am Geschwindigkeitsumschalter	actuated by the speed selector
K9 im Batteriekasten	inside the battery compartment
K10 an der Fernsteuerungsbuchse △	at the remote control socket △

Alle Spannungen in Stellung Aufnahme mit Röhrenvoltmeter (Ri ≈ 10 MΩ) gegen + Pol der Batterie gemessen. Das Gehäuse (⏚) ist vom + Pol der Batterie isoliert. Alle Schalter in Ruhestellung (bzw. Wiedergabe) gezeichnet.

All voltages are measured in recording position with VTVM (impedance 10 megohms) to positive terminal of the battery. The chassis (⏚) is insulated from the positive battery terminal. All switches shown in rest position, or in playback position resp.



Ⓟ Pegelregler / Level
Ⓣ Tonblende / Tone Control
Ⓛ Lautstärke / Volume Control

UHER

4000 REPORT-L

Stromlaufplan

Circuit Diagram

Gültig ab Gerät Nr.: 303501
Änderungen vorbehalten!
Nachdruck nicht gestattet!

Valid from ser. no.: 303501
Alterations reserved!
Copyrights reserved!